



**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
TELEVISOR LCD DE 19" 22" 24"**

TV-3800TFT  
TV-3801TFT  
TV-3802TFT







**ESTIMADO CLIENTE**

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)

[WWW.PREMIERMUNDO.COM](http://WWW.PREMIERMUNDO.COM)

 **PREMIER**

	<b>PRECAUCIÓN</b> <b>RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA</b>	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

**LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER**

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	<a href="http://www.premiermundo.com">www.premiermundo.com</a>
E-mail:	<a href="mailto:servicioalcliente@premiermundo.com">servicioalcliente@premiermundo.com</a>

**NOTA**

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

## ÍNDICE

<b>INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD</b> .....	3
BATERÍAS .....	3
IMAGEN .....	3
UBICACIÓN .....	3
<b>CONEXIÓN Y PREPARACIÓN DEL TELEVISOR</b> .....	4
ACCESORIOS .....	4
INSTALACIÓN DEL SOPORTE .....	4
INSTALACIÓN DE MONTAJE DE PARED (OPCIONAL) .....	4
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD .....	5
<b>DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO (PARA TV-3800TFT)</b> .....	6
<b>DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO (PARA TV-3801TFT Y TV-3802TFT)</b> .....	7
INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS .....	8
<b>INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN</b> .....	8
ENCENDER/APAGAR .....	8
AJUSTE DEL MODO "STANDBY" (MODO DE ESPERA) .....	8
SELECCIÓN DE MODO DE ENTRADA .....	8
OPCIÓN DE AJUSTE DEL MENÚ .....	9
FUNCIONES DEL MENÚ .....	9
<b>SELECCIÓN DE SUBTÍTULOS</b> .....	11
<b>V-CHIP (OPCIONAL)</b> .....	11
CAMBIAR LA CONTRASEÑA .....	12
CENSURA .....	12
<b>ESPECIFICACIONES</b> .....	14
SEÑALES SOPORTADAS .....	14
<b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b> .....	15

## ⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este equipo debe ser conectado a un tomacorriente con protección de polo a tierra.
- Evite utilizar el equipo cerca de agua y no permita que salpiquen líquidos sobre él.
- Limpie solo con una prenda seca.
- Evite instalar la unidad en superficies débiles.
- Evite colocar la unidad cerca de fuentes de calor y radiación, como por ejemplo calefactores, estufas o amplificadores.
- El enchufe tiene dos patas plantas y una redonda y esta última constituye la protección de polo a tierra. Por lo tanto, no corte esa pata para poder conectar el equipo. Lo que debe hacer es tener un tomacorriente adecuado para la conexión y con polo a tierra. Puede solicitar ayuda de un técnico en electricidad para esto.
- Coloque el cable de poder de tal forma que no sea un obstáculo para las personas.
- Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante.
- Desconecte la unidad durante tormentas eléctricas o durante periodos largos de tiempo donde no la vaya a utilizar.
- Remita cualquier daño de la unidad a personal calificado, evite reparar la unidad usted mismo, ya que puede poner en riesgo su seguridad.

## BATERÍAS

- Las baterías del control deben ser colocadas correctamente. Al terminar su vida útil, reemplácelas por unas nuevas del mismo tipo.
- Las baterías no deben ser expuestas al calor excesivo o fuego.
- No las bote en la caneca regular. Siga las normas locales sobre este tipo de elementos.

## IMAGEN

- Es importante evitar que una imagen quede fija por mucho tiempo. Asegúrese de que una imagen no esté fija por más de 2 horas, para evitar daños en la pantalla. Para ayudar con esto, puede bajar la intensidad del contraste y el brillo.
- Al observar imágenes en tamaño 4:3 por mucho tiempo, es probable que se formen algunos trazos en la parte izquierda, derecha y central. Igualmente puede ocurrir esto con la conexión a un DVD. Los daños causados por el uso incorrecto del equipo, no son responsabilidad del fabricante.
- Al conectar un juego electrónico o un computador, si se mantiene la imagen fija por mucho tiempo puede ocurrir el mismo fenómeno. Para ayudar a evitar el problema, reduzca el contraste y el brillo de la imagen.

## UBICACIÓN

- Coloque el televisor en una superficie plana y estable, o si utiliza un soporte, asegúrese de su firmeza.
- Asegúrese de que el televisor no sobrecalienta la superficie.
- No coloque el televisor en partes muy altas sin asegurar su estabilidad.
- Evite colocar la unidad sobre telas u otros materiales que se encuentren ubicados entre la unidad y el mueble.
- Eduque a los niños con relación al buen uso del equipo y los controles.


## CONEXIÓN Y PREPARACIÓN DEL TELEVISOR

### ACCESORIOS

- Manual de instrucciones
- Control remoto
- 2 baterías AAA
- Soporte (Pre-instalado, opcional)
- Soporte de montaje de pared (Pre-instalado, opcional)

### INSTALACIÓN DEL SOPORTE

1. Coloque el televisor con el panel frontal hacia abajo sobre una tela suave en un escritorio. Utilice algo que proteja la pantalla y no la vaya a rayar o dañar de forma alguna.
2. Inserte el soporte en el encaje de la parte inferior del televisor.
3. Coloque los tornillos en los orificios y apriételos.


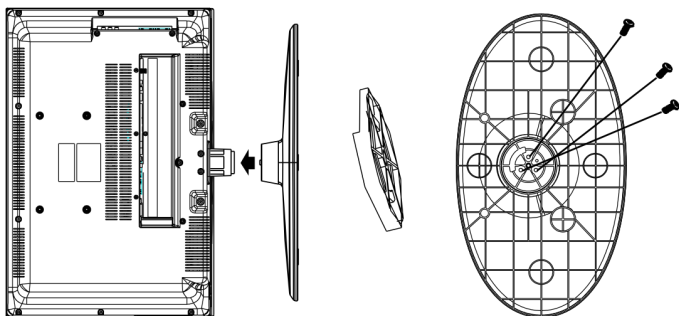


### INSTALACIÓN DE MONTAJE DE PARED (OPCIONAL)


Con este equipo usted puede colocar el televisor en la pared. Para más información sobre la instalación, refiérase al manual de instalación del soporte de montaje de pared. Cuando vaya a instalar la unidad en la pared, contacte personal calificado. Evite instalarlo usted mismo, ya que puede causar daños en la unidad o poner en riesgo la seguridad de las demás personas, debido a una mala instalación.

## DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

1. Ventana de sensor remoto
2. Indicador de encendido
3. Parlantes
4. Interruptor de encendido/apagado
5. Menú
6. Canal "+"
7. Canal "-"
8. Volumen "+"
9. Volumen "-"
10. Fuente
11. Standby (modo de espera)
12. Entrada AC
13. Entrada HDMI
14. Entrada VGA (PC)
15. Entrada Y Pb Pr
16. Entrada de Video
17. Entrada de audio
18. Entrada de audio PC
19. Audífonos
20. Entrada de antena

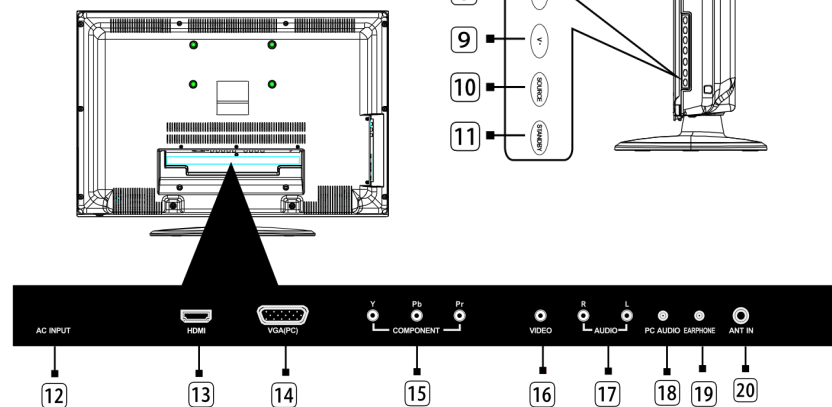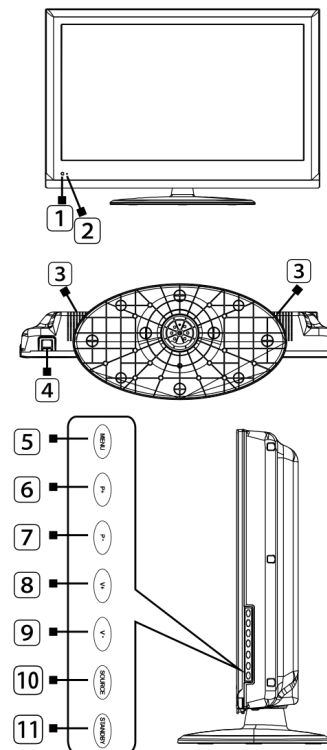


## DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO (PARA TV-3800TFT)

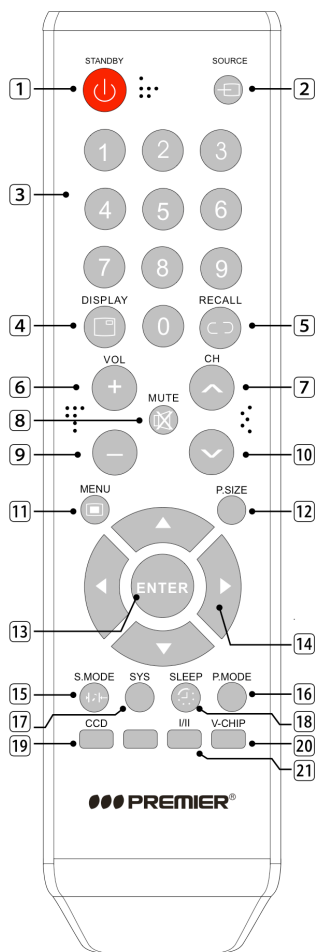


1. **ENCENDER:** Encender y apagar la unidad
2. **FUENTE:** Elije la fuente de la señal
3. **BOTONES NUMÉRICOS:** Introduzca el número de canal
4. **DESPLIEGUE:** Muestra información en pantalla de video y audio actual.
5. **RECALL:** Regresa al canal anterior
6. **VOLUMEN +:** Aumentar volumen
7. **CANAL +:** Seleccionar los canales ascendentes
8. **SILENCIADOR:** Cancelar el audio
9. **VOLUMEN -:** Disminuir volumen
10. **CANAL -:** Seleccionar los canales descendentes
11. **MENÚ:** Entrar o salir del menú
12. **TAMAÑO DE IMAGEN:**
13. **ENTER:** Confirmar las entradas
14. **BOTONES DE NAVEGACIÓN:** “▲, ▼, ◀, ▶”
15. **MODO S:** Presione para mostrar en menú de volumen presione de nuevo para salir.
16. **MODO P:** Modo de imagen
17. **SYS:** Seleccione el sistema de color
18. **SLEEP:** Ajuste el tiempo para apagar la unidad
19. **CCD:** Cambia al modo CCD.
20. **V-CHIP:** Ingrese a la función V-Chip
21. **I/II:** ingrese a la función MTS.

## DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO (PARA TV-3801TFT Y TV-3802TFT)

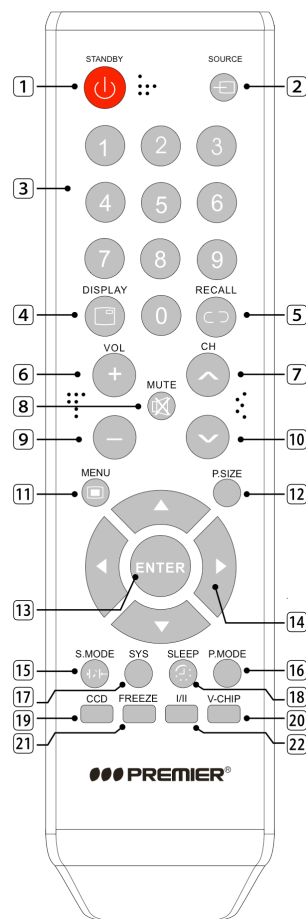

1. **ENCENDER:** Encender y apagar la unidad
2. **FUENTE:** Elije la fuente de la señal
3. **BOTONES NUMÉRICOS:** Introduzca el número de canal
4. **DESPLIEGUE:** Muestra información en pantalla de video y audio actual.
5. **RECALL:** Regresa al canal anterior
6. **VOLUMEN +:** Aumentar volumen
7. **CANAL +:** Seleccionar los canales ascendentes
8. **SILENCIADOR:** Cancelar el audio
9. **VOLUMEN -:** Disminuir volumen
10. **CANAL -:** Seleccionar los canales descendentes
11. **MENÚ:** Entrar o salir del menú
12. **TAMAÑO DE IMAGEN:**
13. **ENTER:** Confirmar las entradas
14. **BOTONES DE NAVEGACIÓN:** “▲, ▼, ◀, ▶”
15. **MODO S:** Presione para mostrar en menú de volumen presione de nuevo para salir.
16. **MODO P:** Modo de imagen
17. **SYS:** Seleccione el sistema de color
18. **SLEEP:** Ajuste el tiempo para apagar la unidad
19. **CCD:** Cambia al modo CCD.
20. **V-CHIP:** Ingrese a la función V-Chip
21. **FREEZE:** Congelar imagen
22. **I/II:** ingrese a la función MTS.

## INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS




1. Abra la tapa posterior del control remoto.
2. Coloque dos baterías de 1.5V AAA teniendo en cuenta la polaridad +/-.
3. Coloque de nuevo la tapa en su lugar.

Retire las baterías si no va a utilizar el control por un tiempo prolongado.



Si el control remoto no funciona correctamente, lleve a cabo las siguientes verificaciones.

- Asegúrese de que el televisor esté encendido.
- Verifique la polaridad correcta de las baterías.
- Observe que las pilas no estén drenadas.
- Verifique que la energía que llega al televisor funcione normalmente.
- Observe que no haya luces fluorescentes o de neón alrededor.



## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

### ENCENDER/APAGAR

1. Conecte el cable de poder al tomacorriente.
2. Presione el interruptor del televisor y luego el botón de encender.
3. Para apagar, presione de nuevo el mismo botón de encender.

NOTA: después de apagar el TV, evite encenderlo inmediatamente después de haberlo apagado, espere al menos un minuto para encenderlo de nuevo.

### AJUSTE DEL MODO "STANDBY" (MODO DE ESPERA)

- Presione el botón (P) para encender la unidad, y presiónelo de nuevo para que la pantalla quede en modo Standby. El indicador de encendido se tornara rojo.
- Evite ajustar la unidad en modo Standby por periodos prolongados de tiempo.

### SELECCIÓN DE MODO DE ENTRADA

- Presione el botón de fuente, y luego presione el botón ▲ ó ▼ para seleccionar la fuente de señal que usted desee, luego presione ENTER o el botón ► para confirmar.

La fuente de señal será mostrada en las siguientes secuencias:

TV → AV → YPBPR → VGA → HDMI


Cuando seleccione la fuente de señal, la pantalla mostrara la información.

Modo TV




Cuando no hay señal en la fuente seleccionada un mensaje de advertencia se mostrará en la pantalla. Cambie el canal al modo TV o presione el boton FUENTE para cambiar la fuente.

Modo VGA



Modo TV



### OPCIÓN DE AJUSTE DEL MENÚ

Utilice el menú para acceder a diferentes funciones. . Utilice los botones de navegación para moverse a través de las funciones y el botón Enter para confirmar las selecciones y cambios. El menú que se observa es el siguiente: Imagen, Sonido, Sistema, Avanzado, TV, PIP.

→ PICTURE → SOUND → SYSTEM → ADVANCED → TV

1. Presione el botón Menú para entrar.
2. Los botones derecha e izquierda de navegación para cambiar de página.
3. Los botones arriba y abajo de navegación para seleccionar un ítem.
4. Todos los botones de navegación para seleccionar o ajustar la configuración.
5. Si no se hace ninguna selección dentro de un periodo de 15 segundos, el menú se cerrará automáticamente.
6. Presione el botón Menú para regresar o salir.

### FUNCIONES DEL MENÚ

#### Imagen:

- Presione el botón MENÚ, y luego presione los botones de navegación ◀ ó ▶ hasta que el menú de imagen aparezca.


- Presione los botones de navegación ▲' ó ▼' para resaltar el Modo de imagen, Contraste, Brillo, Matiz, Saturación, Nitidez, Temperatura del color, Tamaño de la imagen.

- Presione los botones de navegación ◀ ó ▶ para ajustar.
  - Presione el botón MENÚ para regresar o salir.
- NOTA: "Matiz" solo esta activado en sistema NTSC



#### Sonido:

- Presione el botón MENÚ, y luego presione los botones de navegación ◀ ó ▶ hasta que el menú de sonido aparezca.
- Presione los botones de navegación ▲' ó ▼' para resaltar el Modo de sonido, bajos, agudos, balance.
- Presione los botones de navegación ◀ ó ▶ para ajustar.
- Presione el botón MENÚ para regresar o salir.

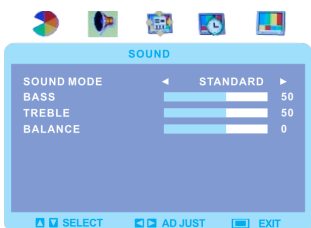

#### Sistema:


- Presione el botón MENÚ, y luego presione los botones de navegación ◀ ó ▶ hasta que el menú de sistema aparezca.
- Presione los botones de navegación ▲' ó ▼' para resaltar el Lenguaje OSD, Medio tono OSD, Por defecto.
- Presione los botones de navegación ◀ ó ▶ para ajustar.
- Presione el botón MENÚ para regresar o salir.

NOTA: Mientras inicia el programa de búsqueda, el menú de escaneo desaparecerá si hay interferencia con la imagen o si la imagen es inestable.



#### Avanzada:

- Presione el botón MENÚ, y luego presione los botones de navegación ◀ ó ▶ hasta que el menú de avanzada aparezca.
- Presione los botones de navegación ▲' ó ▼' para resaltar el "NR", Temporizador, Subtitulo, Control parental
- Presione los botones de navegación ◀ ó ▶ para ajustar.
- Presione el botón MENÚ para regresar o salir.

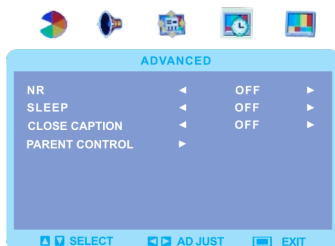

## SELECCIÓN DE SUBTÍTULOS

Los subtítulos tienen dos opciones: Ajuste solo para video y entrada de señal S-Video.

Subtítulos: La pantalla muestra el diálogo, narración y efectos de sonido de los videos que están incluidos en algunos programas de televisión. (Usualmente marcado con C/C en el listado de TV).

Texto: Se puede ver en la pantalla información no relacionada con el programa en curso, tal como, información sobre el clima o sobre finanzas.

Para ver subtítulos o texto:

1. Presione el botón de Menú para entrar.
2. Elija el submenú Subtítulos.
3. Elija una de las opciones CC1, CC2, CC3, CC4, TEXT1, TEXT2, TEXT3, TEXT4, Apagado.
4. Seleccione "OFF" para desactivar esta función.
5. Presione el botón MENÚ para regresar o salir.

Para mostrar los subtítulos, elija CC1, CC2, CC3 ó CC4.

*Tenga en cuenta que se el programa o video no cuenta con esta función, no se verán los subtítulos. De igual forma, es probable que la función no se active si el video tiene fallas o la recepción de la señal es muy débil.*

Set 2. Pop-On, Caption 1

Para mostrar texto, elija TEXT1, TEXT2, TEXT3 ó TEXT4.

NOTA: los subtítulos pueden no ser mostrados en las siguientes situaciones:

- Cuando el disco ha sido roto.
- Cuando la recepción de señal es demasiado débil.
- Cuando la recepción de señal no es la estándar.

## V-CHIP (OPCIONAL)


Algunos programas y películas incluyen señales que clasifican el contenido del programa (diálogo, lenguaje, violencia, sexo). La función V-Chip detecta las señales y bloquea los programas de acuerdo con la selección. Para utilizar esta función, haga lo siguiente.

(Ajuste solo para Video y señal S-Video).

1. Presione el botón de Menú y elija la función Avanzada.
2. Presione los botones de navegación para elegir Control Parental.
3. Presione el botón de navegación Derecho para confirmar, luego el siguiente menú aparecerá en pantalla:

PASSWORD ----

- Ingrese la contraseña inicial "0000", y el siguiente menú aparecerá en la pantalla.

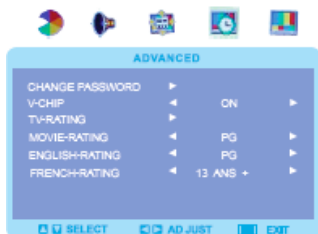

- Presione los botones de navegación de arriba o abajo para elegir las opciones que aparecen en pantalla.
- Utilice los botones de navegación de izquierda y derecha para seleccionar.
- Presione el botón Menú para regresar o salir.

### CAMBIAR LA CONTRASEÑA

- Quando ingrese al menú de "V-CHIP", seleccione la opción de cambiar la contraseña.
- Presione el botón de navegación derecho para confirmar y regresar al menú.
- Use los botones numéricos para ingresar su nueva contraseña.
- Presione el botón menú para regresar o salir.

### CENSURA

- Seleccione la función Censura de TV y presione Enter para confirmar.
- Utilice los botones de navegación para activar o desactivar las funciones.
- Presione el botón Menú para regresar o salir.



### Información acerca de la censura.


Tipo de Censura	Descripción
TV-Y	Apto para todos los niños
TV-Y7	Apto para niños más grandes, más de 7 años
TV-G	Audiencia general
TV-PG	Guía paterna sugerida (Diálogos sugestivos, situaciones sexuales, violencia moderada)
TV-14	Guía paterna necesaria (Situaciones sexuales, violencia)
TV-MA	Solo personas adultas

### Información acerca de la clasificación.

Clasificación	Descripción y contenido
G	Audiencia general (Apropiado para todas las edades)
PG	Guía de padres sugerida (algunos materiales no aptos para niños)
PG-13	Guía de padres necesaria (no apto para menores de 13 años)
R	Restringido (Requiere acompañamiento por parte de los padres)
NC-17	No apto para menores de 17 años
X	Solo para adultos


### Televisión:

- Presione el botón MENÚ, y luego presione los botones de navegación ◀ ó ▶ hasta que el menú de "TV" aparezca.
- Presione los botones de navegación ▲ ó ▼ para resaltar la Fuente, Color del sistema, Escaneo automático, Sintonización fina, Salto, MTS.
- Presione los botones de navegación ◀ ó ▶ para ajustar.
- Presione el botón MENÚ para regresar o salir.

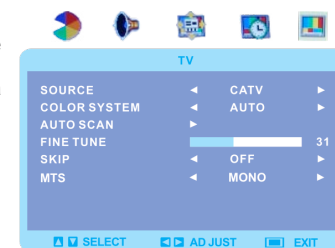

### Función de PC:

- Presione el botón MENÚ, y luego presione los botones de navegación ◀ ó ▶ hasta que el menú de "PC" aparezca.
- Presione los botones de navegación ▲ ó ▼ para resaltar la Posición "H", Posición "V", Reloj, Frase, Ajuste Automático.
- Presione los botones de navegación ◀ ó ▶ para ajustar.
- Presione el botón MENÚ para regresar o salir.

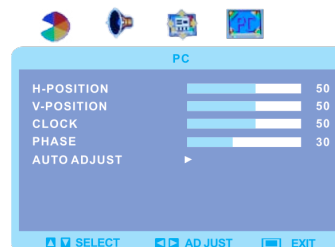

## ESPECIFICACIONES

Modelo del Producto	TV-3800TFT	TV-3801TFT	TV-3802TFT
Tamaño de Pantalla	19" diagonal	22" diagonal	24" diagonal
Proporción de Pantalla	16:9		
Voltaje	AC 100/240V – 50/60Hz		
Consumo de Energía	36 V	50 V	65 V
Sistema de TV	PAL M/N, NTSC M		
Salida de Audio (Interna)	2 Váticos x 2		
Terminales de Entrada	Antena Tipo F x 1 VGA (D-Sub de 15 pines) x 1 Conector HDMI x 1 Entrada de Video RCA x 1 Video Componente – YPbPr x 1 RCA Audio Estéreo x 1RCA (conector de teléfono para VGA)		
Terminales de salida	Salida de audífonos x 1		
Dimensiones (LxWxH)(mm) sin base / con base	463x63x308 463x165x340	535x65x348 535x165x378	587x66x375 587x198x412
Peso	4.5Kg	5.4Kg	6.8Kg
Temperatura	0°C – 40°C		
Humedad	20% - 80%		

## SEÑALES SOPORTADAS

### MODO VGA

Resolución	Frecuencia Horizontal (KHz)	Frecuencia Vertical (Hz)
640x480	31.50	60.00
800x600	37.90	60.00
1024x768	48.40	60.00

NOTA: Le recomendamos usar un cable de conexión VGA de máximo 5 metros, para asegurar una apropiada calidad de imagen.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso de la unidad. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
El televisor no enciende	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique el cable de poder y su buena conexión</li> </ul>
No hay señal de entrada	<ul style="list-style-type: none"> <li>El cable de señal debe estar bien conectado, y el dispositivo exterior encendido</li> </ul>
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique las pilas y que el control no esté fuera de rango y apunte a al sensor del control remoto</li> </ul>
Se ven y puntos en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique que no haya emisiones externas, como lámparas de neón</li> </ul>
La calidad de la imagen se deteriora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique los ajustes de video</li> </ul>
La imagen tiene un tamaño inadecuado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique el ajuste de tamaño de pantalla</li> </ul>
El color de imagen es incorrecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puede deberse a la conexión al PC que cambia un poco la resolución</li> </ul>
Hay un aviso de alerta en pantalla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique la señal de entrada. El aviso indica un error específico</li> </ul>